


DOPPIA ANTA


In questo caso, non essendo presente il montante di battuta, fissare il traverso luce al cassonetto destro e al cassonetto sinistro (come punto A).
Montare la guida destra e sinistra sul traverso luce e bloccarle (come punto B).
Fissare il distanziale (come punto D).

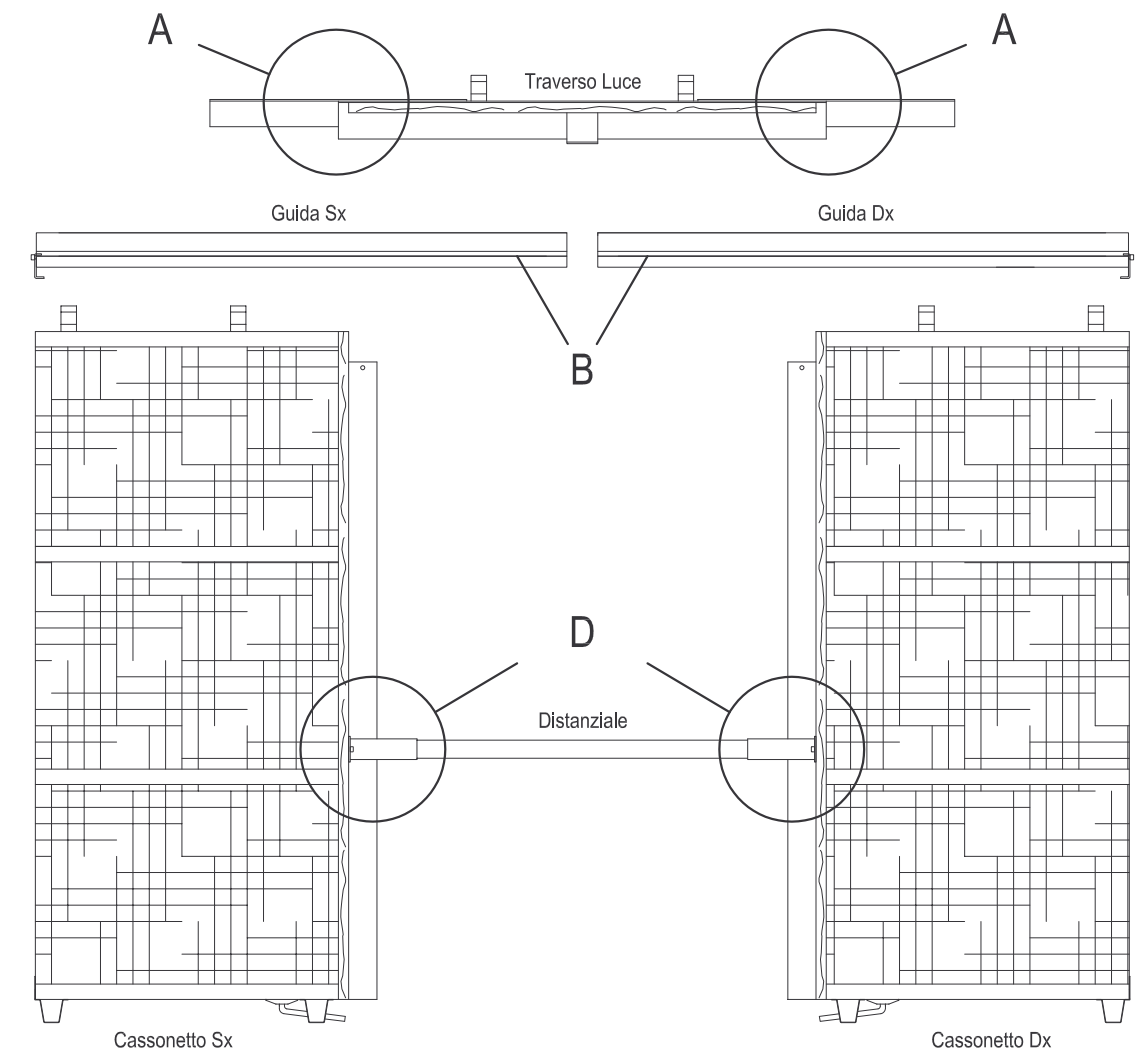

I dati pubblicati sono indicativi. L'Azienda declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di Legge.


**ISTRUZIONI
MONTAGGIO E POSA IN OPERA
DEL CONTROTELAIO
FbAsZs**

PIANTA DEL CONTROTELAIO FbAsZs DOPPIO

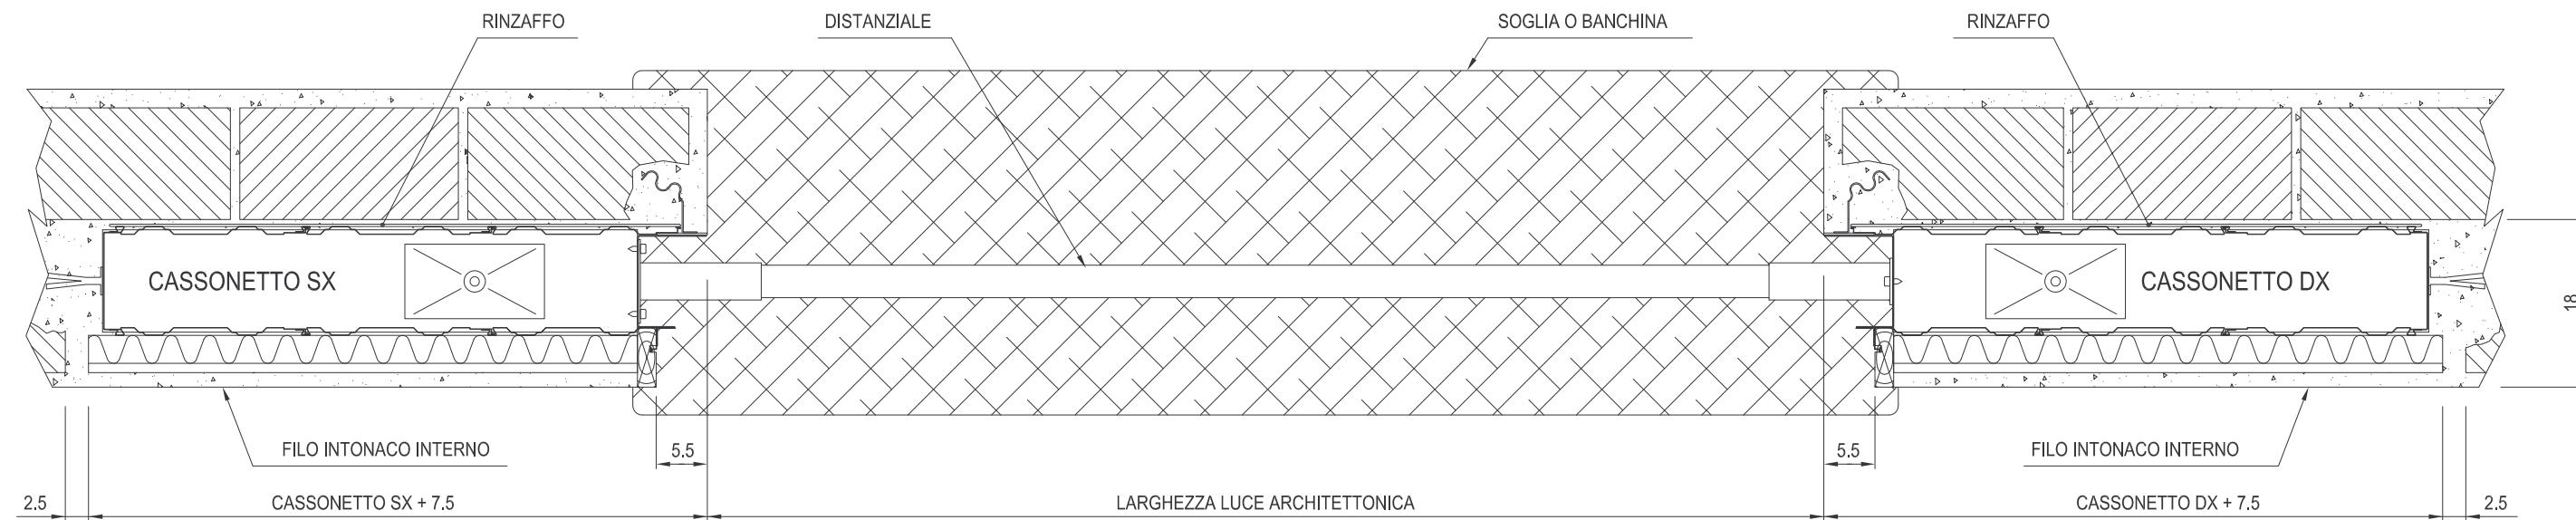


LATO INTERNO

SEZIONE DEL CONTROTELAIO FbAsZs

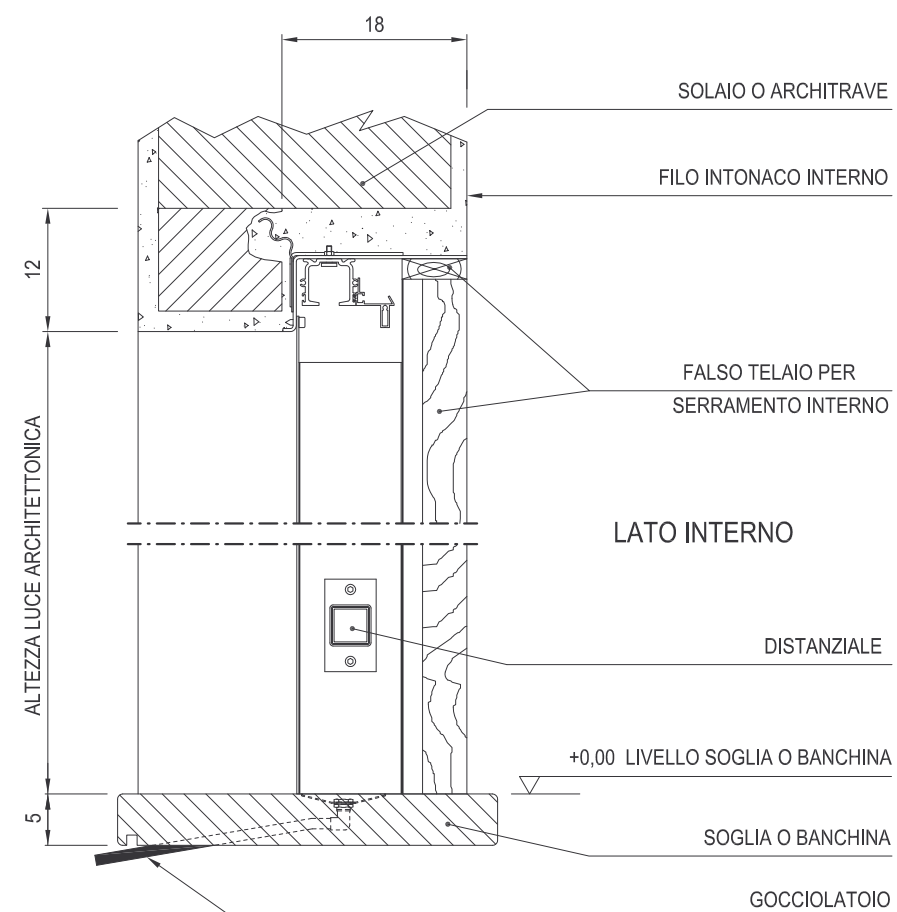

PIANTA DEL CONTROTELAIO FbAsZs SINGOLO

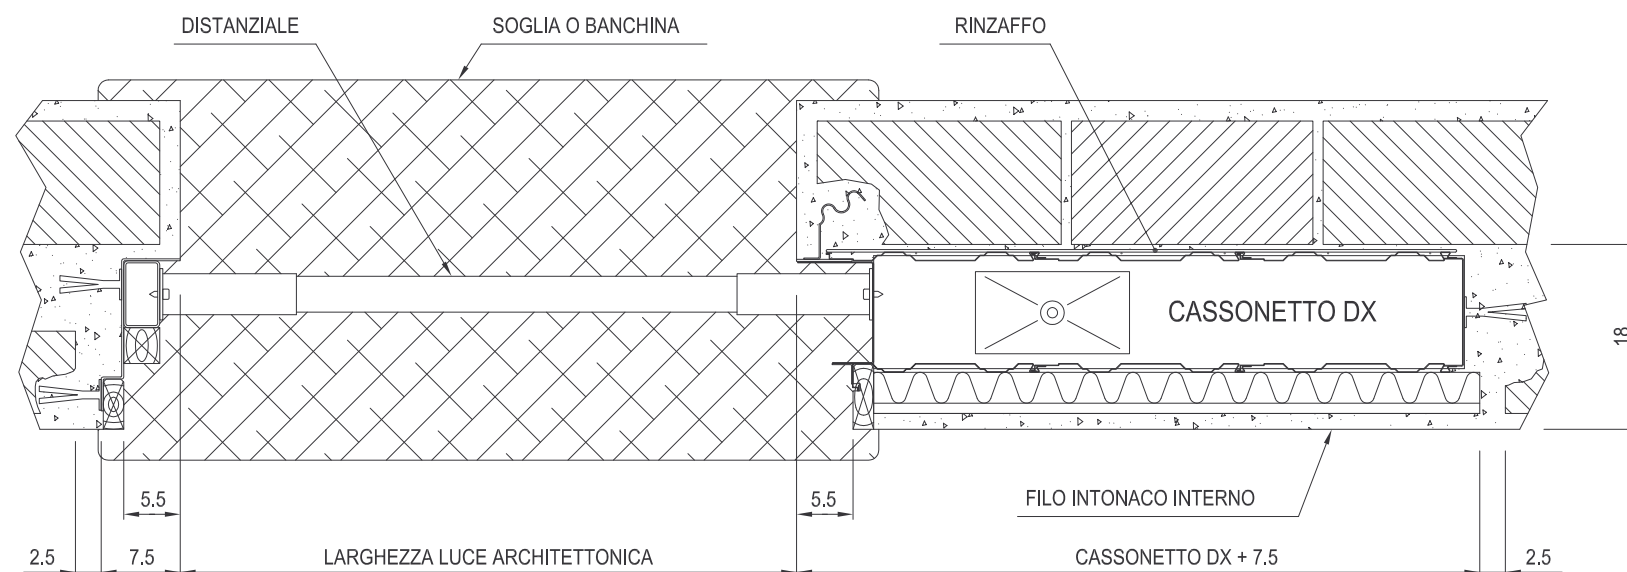

LATO INTERNO

POSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO

Interporre del rinzaffo in cemento (o intonaco grezzo) tra il lato interno del mattone esterno e il fianco esterno del controte laio. Posizionare il controte laio verificando il piombo e il piano. Fissarlo utilizzando cemento pronta presa sulle zanche di muratura. Porre il raccordo in tubo di gomma del gocciolatoio verso l'esterno, (posizionandolo sotto la banchina oppure collegandolo ad un pluviale o ad un pozzetto di scarico) tenendo presente che la base del cassonetto con i propri supporti ingombra 5 cm. al di sotto della soglia (cioe' a quota - 5 cm. dal livello zero). Interporre una rete a maglia fine in corrispondenza delle giunzioni tra il controte laio e il laterizio. Rinzaffare il fianco interno del controte laio con malta cementizia tradizionale fino a coprire la rete. Pareggiare l'intonaco fino al falso telaio in legno per il serramento interno punto di riferimento per l'intonaco finito, procedere alla rasatura di rifinitura. E' sconsigliato l'applicazione di malta premiscelata o intonaco "pronto" direttamente sul controte laio.