



### SEZIONE DEL SERRAMENTO IN UN CONTROTELAIO "Fs"

Nota: Le misure riportate fra parentesi si riferiscono allo spessore 68 mm.

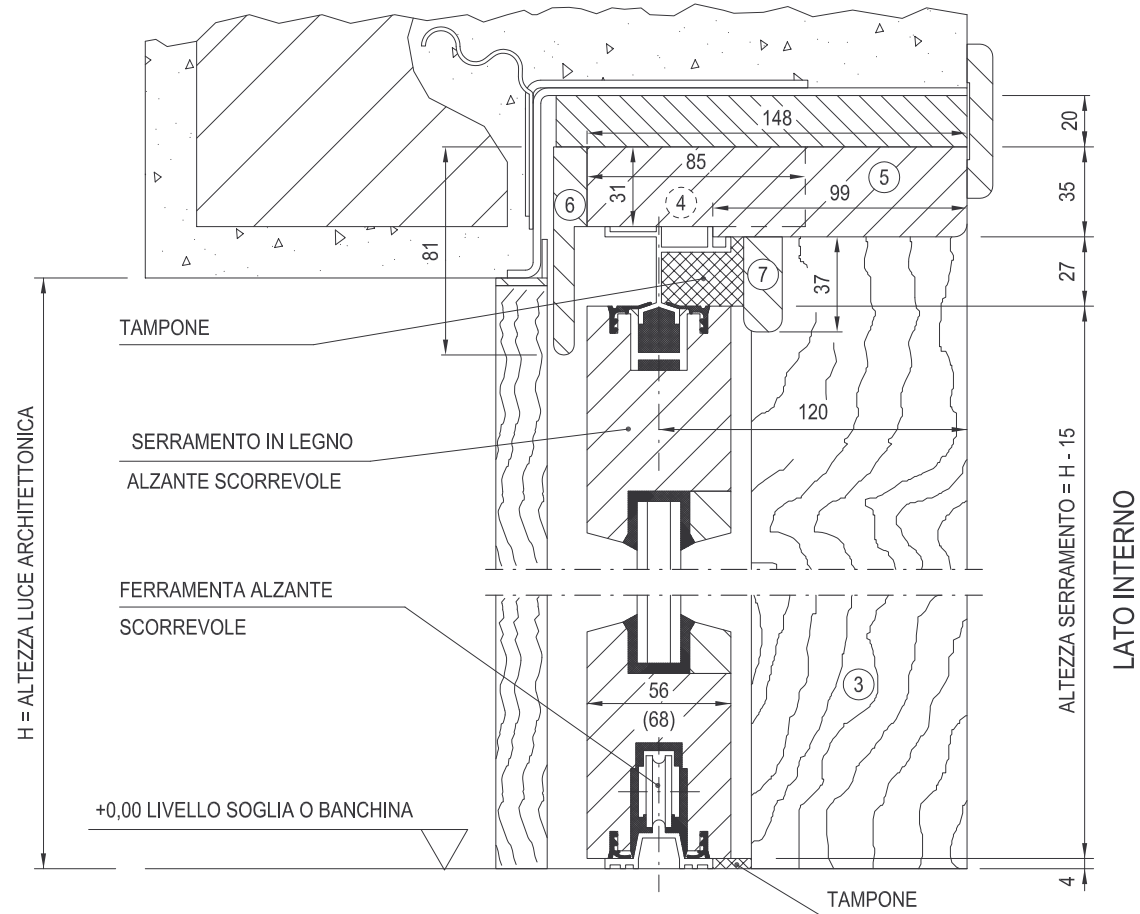



### PIANTA DEL SERRAMENTO IN UN CONTROTELAIO "Fs" SINGOLO

Nota: Le misure riportate fra parentesi si riferiscono allo spessore 68 mm.

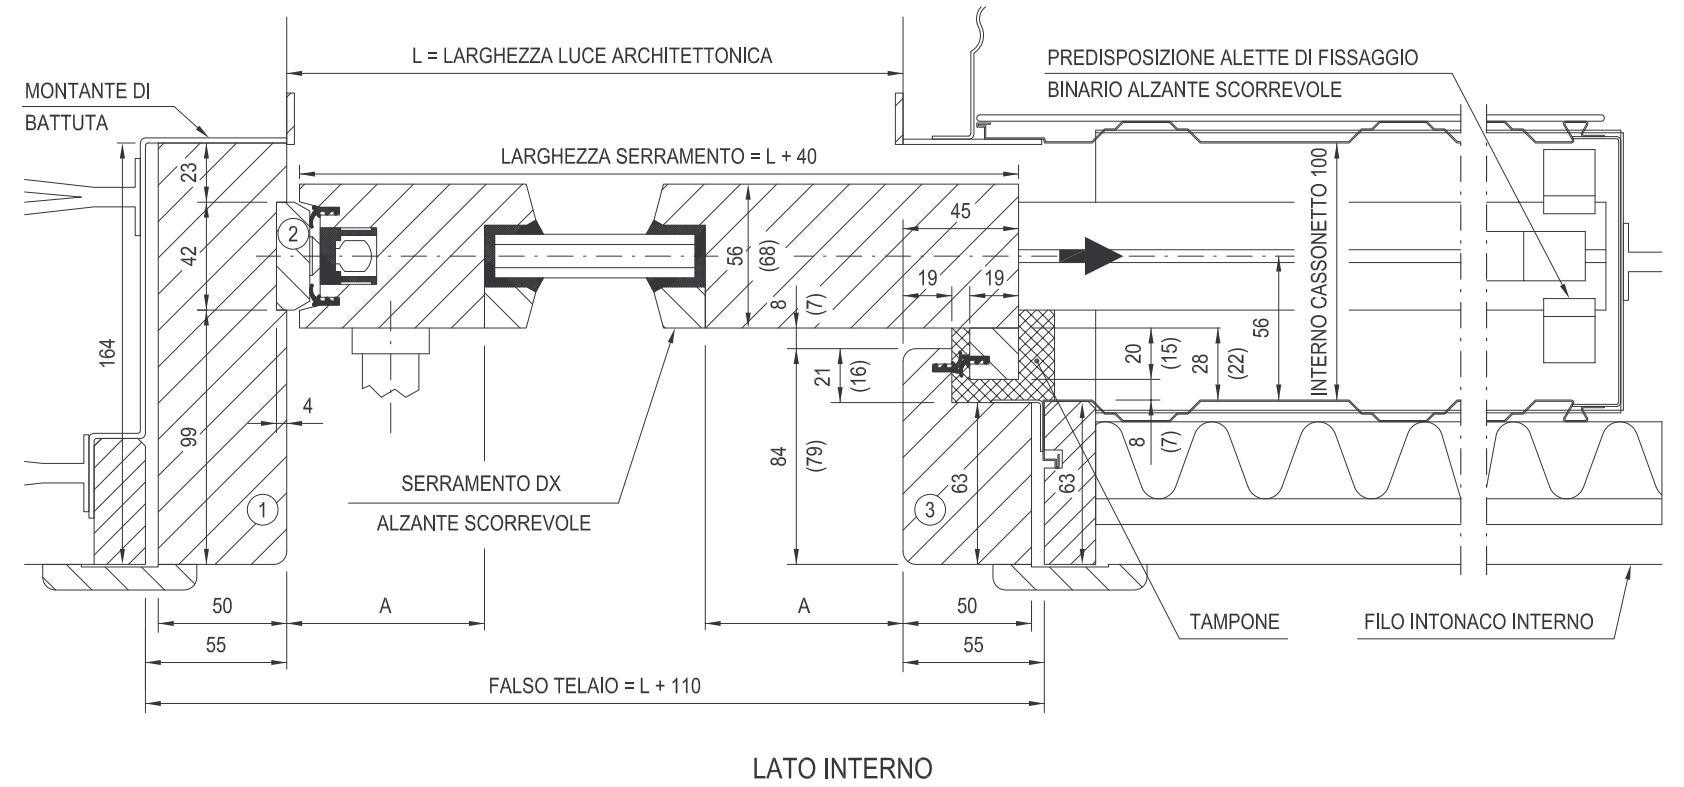

### PIANTA DEL SERRAMENTO IN UN CONTROTELAIO "Fs" DOPPIO

Nota: Le misure riportate fra parentesi si riferiscono allo spessore 68 mm.

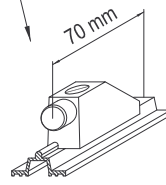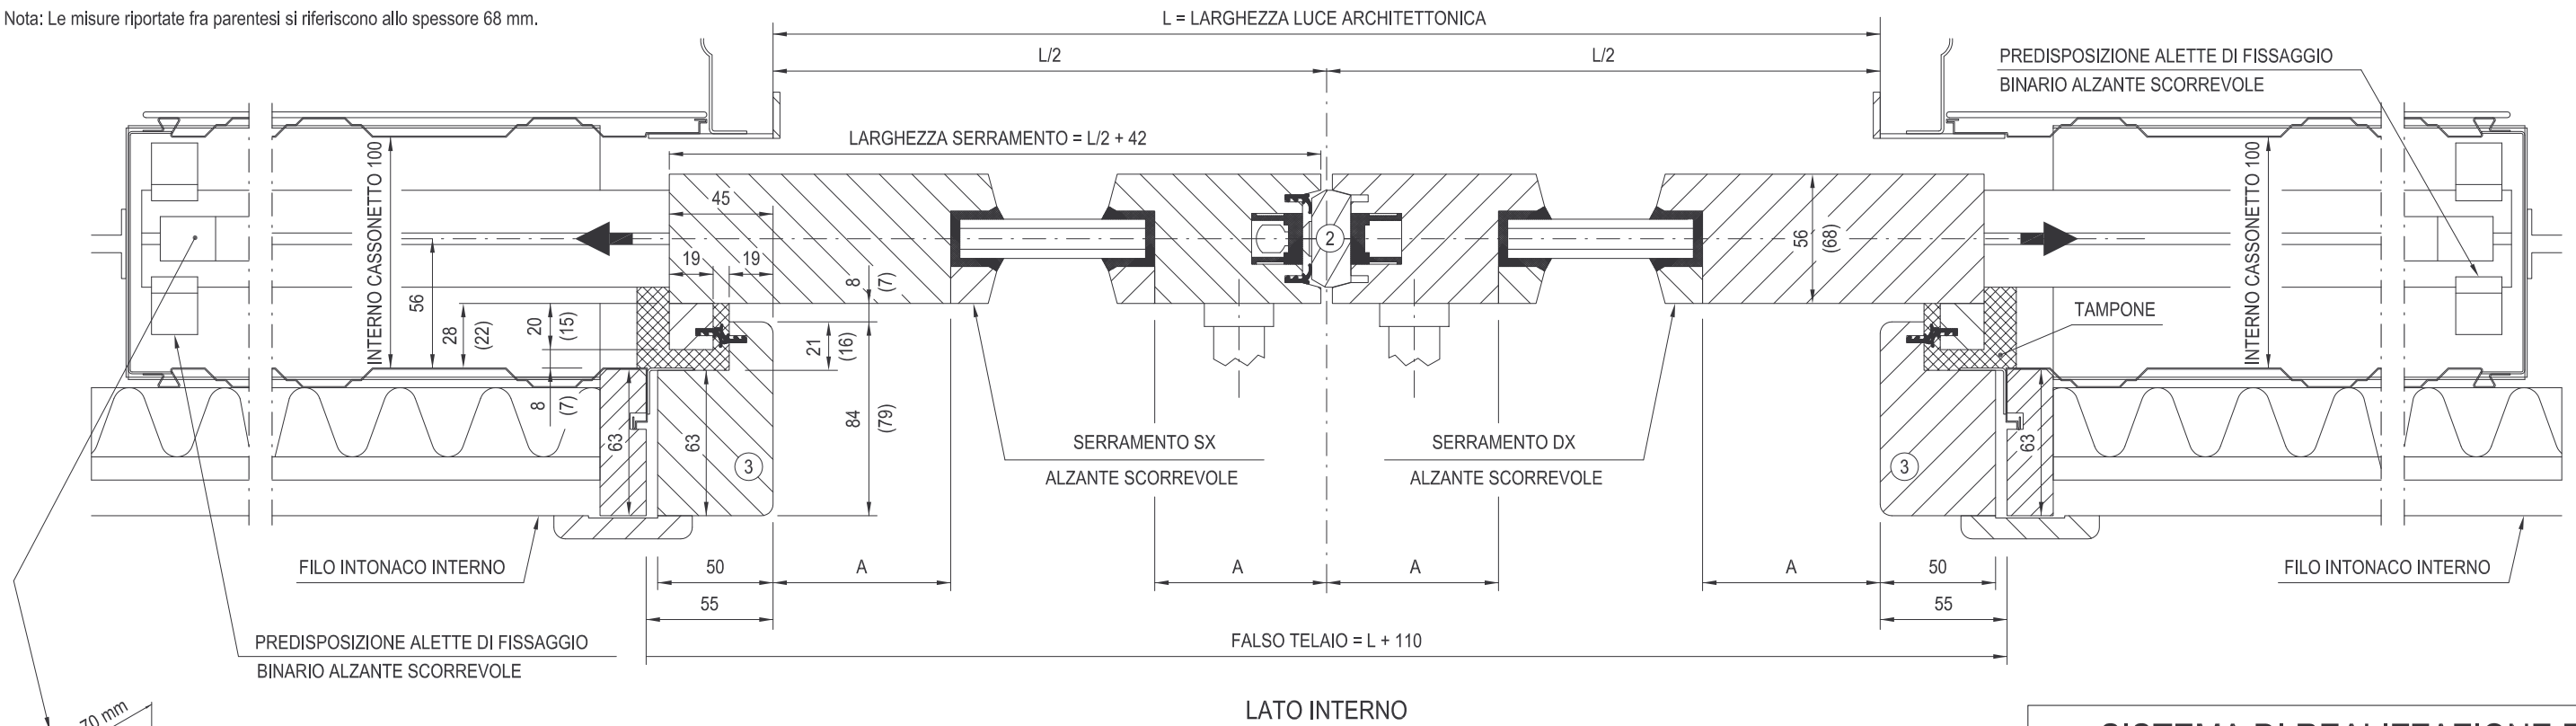

Posizionare il paracolpi di fine corsa a 70 mm. sul binario inferiore

IR\_Fs\_S1\_R0

I dati pubblicati sono indicativi. L'Azienda declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di Legge.

**SISTEMA DI REALIZZAZIONE E  
CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DEL  
SERRAMENTO SUL CONTROTELAIO  
Fs**

# SERRAMENTO INTERNO IN LEGNO ALZANTE-SCORREVOLE

Togliere la mascherina di copertura solo a maturazione avvenuta dell'intonaco. Pulire accuratamente l'interno del cassonetto.

A

# MONTAGGIO DEL SERRAMENTO

B

## CONTROTELAIO SINGOLO


FORMULE DI CALCOLO PER LE LUNGHEZZE DEI LEGNI IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA LUCE (L) E DELL'ALTEZZA LUCE (H)

PEZZO	DESCRIZIONE	FORMULA	Q.TA'
-	FINESTRA	LARGHEZZA ALTEZZA	1
1	MONTANTE ANTERIORE	H + 16	1
2	BATTUTA	H + 16	1
3	MONTANTE POSTERIORE	H + 16	1
4	TRAVERSO SUPERIORE LATO CASSONETTO	L - 100	1
5	TRAVERSO SUPERIORE LATO LUCE	L + 100	1
6	COPRIFILO LATO ESTERNO	L + 50	1
7	COPRIFILO LATO INTERNO	L	1
-	GUIDA SUPERIORE	L + L + 43	1
-	BINARIO INFERIORE	L + L + 43	1

## CONTROTELAIO DOPPIO

FORMULE DI CALCOLO PER LE LUNGHEZZE DEI LEGNI IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA LUCE (L) E DELL'ALTEZZA LUCE (H)

PEZZO	DESCRIZIONE	FORMULA	Q.TA'
-	FINESTRA DX E SX	LARGHEZZA ALTEZZA	2
2	BATTUTA	H - 15	1
3	MONTANTE POSTERIORE	H + 16	2
4	TRAVERSO SUPERIORE LATO CASSONETTO	L/2 - 100	2
5	TRAVERSO SUPERIORE LATO LUCE	L + 100	1
6	COPRIFILO LATO ESTERNO	L + 100	1
7	COPRIFILO LATO INTERNO	L	1
-	GUIDA SUPERIORE	L + 39	2
-	BINARIO INFERIORE	L + 39	2

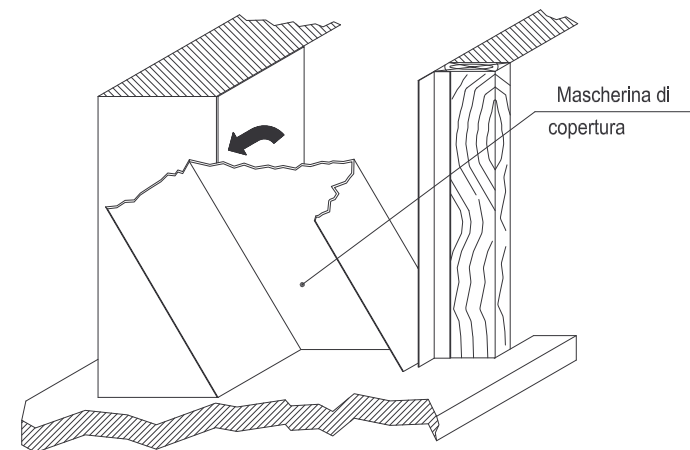

N.B.

LE FORMULE DI CALCOLO VALGONO SOLTANTO PER I CONTROTELAI STANDARD IN CUI LA LARGHEZZA LUCE COINCIDE COL CASSONETTO.

NOTA:

NON E' COMPRESA NELLA FORNITURA DI QUESTO PRODOTTO LA FERRAMENTA NECESSARIA AL SERRAMENTO AD ALZANTE SCORREVOLE (GUIDA SUPERIORE, BINARIO INFERIORE, CARRELLI ECC...)

PER I PARTICOLARI E IL MONTAGGIO RIVOLGERSI ALLE DITTE PRODUTTRICI DI FERRAMENTA PER ALZANTI SCORREVOLI.

Fissare tramite viti i traversi in legno 4 e 5 al traverso superiore del falso telaio.  
Fissare la guida superiore tramite viti sui legni montati in precedenza.  
Inserire il binario inferiore completo del fermo di battuta nelle alette predisposte sul fondo del cassonetto, quindi fissarlo con dei tasselli a pressione nella parte luce così come si usa abitualmente.  
Inserire la finestra (Alzante-Scorrevole) e verificare lo scorrimento.  
Inserire i tamponi di tenuta.  
Collocare il montante anteriore 1 con la battuta 2 e il montante posteriore 3 al falso telaio.  
Verificare lo scorrimento, la chiusura, e la perfetta tenuta delle guarnizioni.  
Montare il coprifiло lato esterno 6.  
Montare il coprifiло lato interno 7.  
Montare le mostrine.

